


INSTRUKCJA MONTAŻU

ROLETY ZEWNĘTRZNEJ

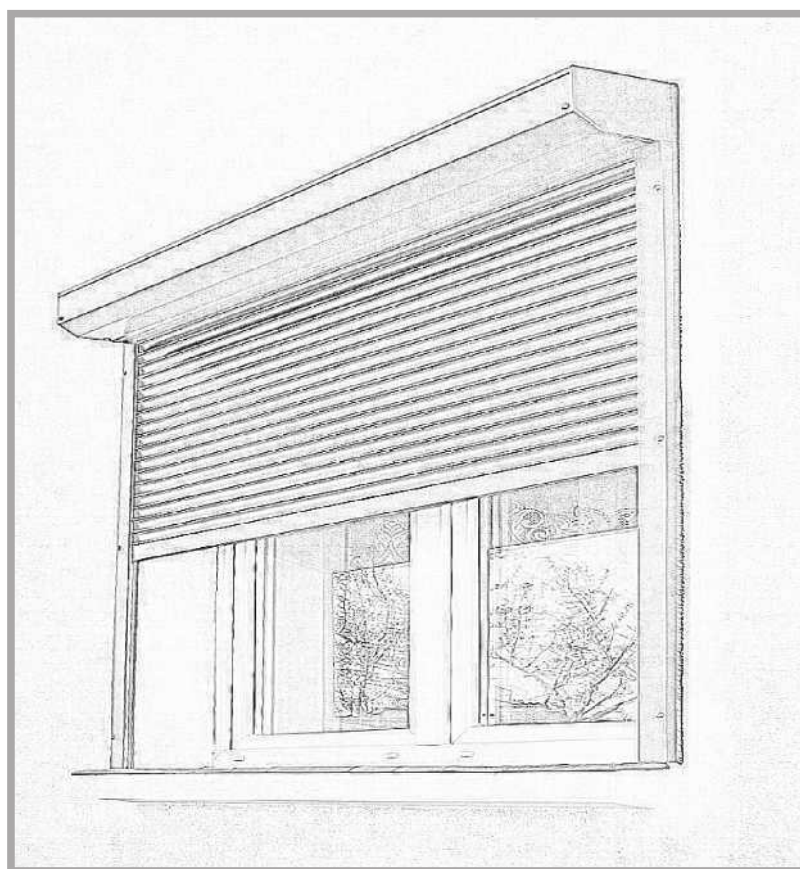

INSTRUKCJA MONTAŻU ROLETY ZEWNĘTRZNEJ

Kolejność montażu :


1. Sprawdzić wymiar otworu budowlanego.
2. Rozpakować roletę i sprawdzić czy są wszystkie elementy niezbędne do jej zamontowania.
3. Na ścianie zaznaczyć miejsce przewiercenia pod taśmę, linkę czy kabel, a następnie wywiercić otwory:
 - pod taśmę najpierw wiertłem $\varnothing 12$, potem $\varnothing 20$
 - pod linkę wiertłem $\varnothing 12$
 - pod przewód zasilający do silnika wiertłem $\varnothing 10$ (w przypadku rolet z napędem elektrycznym).



4. Zaznaczyć miejsca otworów pod montaż prowadnic na ścianie lub ramie okiennej.
5. W zaznaczonych miejscach wywiercić otwory pod kołki rozporowe. Długość i rodzaj dostosować do podłoża. Włożyć kołki w ścianę.



6. Nawiercić otwory w prowadnicach.
 - wiertłem $\varnothing 6$ przewiercamy otwór w przez dwie komory prowadnicy
 - wiertłem $\varnothing 10$ zwiększamy otwór **tylko w pierwszej komorze** przewiercony wcześniej wiertłem $\varnothing 6$

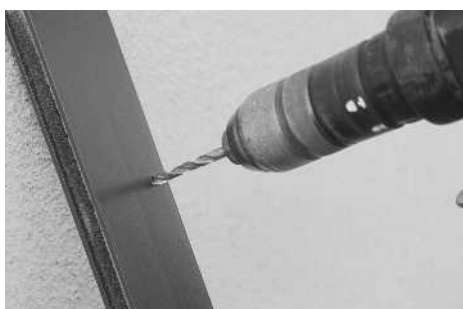


7. Przykręcić i wyrównać prowadnice na montowanej powierzchni przy pomocy poziomicy. Zmierzyć wymiar X1 i X2 prowadnicy na dole i u góry, oraz obie przekątne D1 i D2.

Wymiar $X1 = X2 \pm 1 \text{ mm}$

Przekątne $D1 = D2 \pm 1 \text{ mm}$

W razie konieczności skrócić prowadnice.

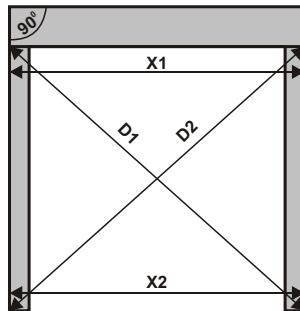

8. Po wykonaniu otworu pod taśmę należy włożyć rurkę (np. PCV nie zapewnia tego elementy w komplecie) i obciąć równo z płaszczyzną zewnętrzną muru. Od wewnątrz rurka musi być krótsza o 2 cm od płaszczyzny muru, ze względu na rurkę znajdującą się w przelotce taśmy.

W przypadku szerokiego muru należy rozciągnąć sprężynę do odpowiedniej długości



9. Przełożyć taśmę (linkę lub przewód) przez otwór do wewnątrz budynku.

10. Od strony wewnętrznej budynku zamontować przelotkę taśmy na wyjściu otworu za pomocą kołków rozporowych.



(górną połówką zdjęcia tylko przelotka z taśmą)




11. Dokładnie nasunąć skrzynkę na prowadnice, ostrożnie wprowadzając trzpienie bocznych w górną część prowadnic.



12. Zamontować zwijacz: przełożyć taśmę przez otwór, wykonać otwór w taśmie, zacześć taśmę o zaczep. Trzymając mocno obudowę sprężyny obrócić i zwolnić blokadę zwijacza przez dociśnięcie.

W przypadku zwijacza linki, po przełożeniu linki przez otwór zwijacza, opalić zapalniczką końcówkę, zapobiega to rozplataniu się linki.

Zamknąć zwijacz i zamontować obudowę zwijacza.

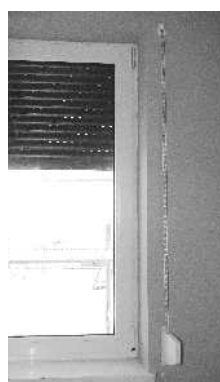

13. Przy roletach powyżej 2 m długości zalecane jest przykręcenie skrzynki rolety wkrętami z łbem stożkowym do nadproża używając odpowiednich kołków montażowych.

14. Upewnić się, że roleta jest prawidłowo zamocowana (poziomo/pionowo), dokręcić wkręty w prowadnicach, a następnie włożyć zaślepki. Sprawdzić poprawność funkcjonowania rolety. Sprawdzić poprawność działania rygli automatycznych, zasuwek lub zamka. w razie potrzeby dokonać niezbędnych regulacji.



15. W roletce z napędem elektrycznym podłączyć elementy sterowania elektrycznego i zasilanie elektryczne zgodnie z instrukcją montażu napędu. jeśli jest taka potrzeba wyregulować ograniczniki krańcowe / po otwarciu kłapy rewizyjnej/.

Sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich połączeń, przeprowadzić próby działania rolety i przykręcić pokrywę kłapy rewizyjnej.

16. Zalecamy po zamontowaniu rolety wypełnić górne i boczne szczeliny między murem a roletą silikonem w celu dodatkowego uszczelnienia i zabezpieczenia przed wodą.



17. Przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi i działania rolety.